取扱説明書

ゲゲゲの鬼太郎

トントン目玉おやじ

tonton medama oyaji

トントンすると、あんな仕草やそんなことまで!?
一日一回お風呂に入れてあげよう!!
目玉おやじのご機嫌がよくなっていくよ!!

注意

本体を水やお湯、お風呂に入れてはいけません!
ミニゲーム内で遊びましょう!
本商品は音のON/OFF機能はついておりません。

©水木プロ・フジテレビ・東映アニメーション
BANDAI 2007 MADE IN CHINA

① 本体の説明

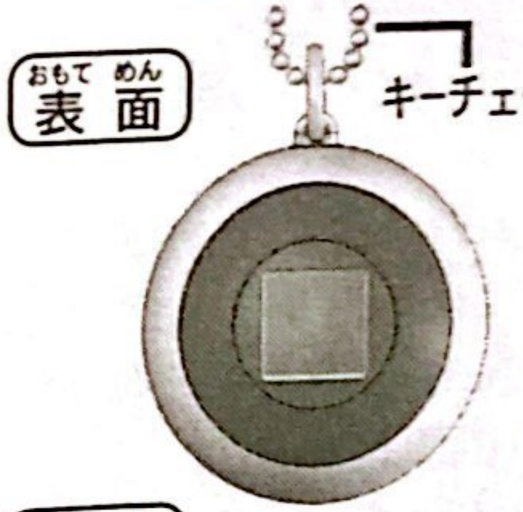

故障の原因になりますので、本体を水の中に入れたり、ぬれた手で操作したりしないでください。また、湿気の多いところでの使用・保管はさけてください。

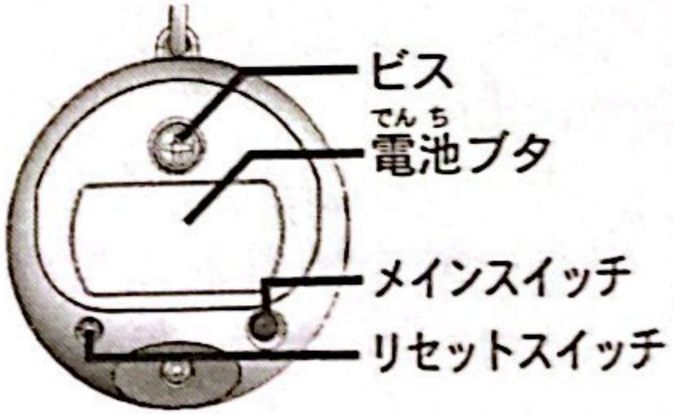

実際のお風呂には入れてはだめじゃぞ!!

② 目玉おやじ登場！

①本体側面の絶縁シートを抜きます。

②本体裏面のリセットスイッチを先の細い棒などで押してください。

この画面（通常画面）が表示されるよ。
詳しくは⑤リセット項目を参照してください。

★リセットスイッチはとがった棒（ようじ棒等）、シャープペンの先などで強く押さないでください。破損する恐れがあります。

③本体裏面のメインスイッチを押すと、目玉おやじが登場します！

③ トントンしてみよう！

①目玉おやじが画面内を歩いている最中に本体を2回くらいトントンしてみよう。
目玉おやじが色々なアクションをしてくれるよ！

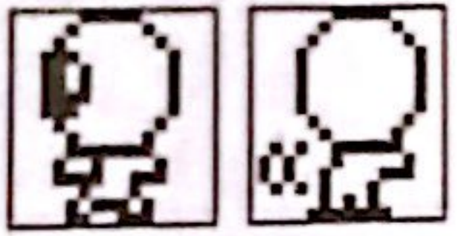

②アクションをしている最中に、さらに本体を5回くらいトントンすると、ミニゲームが始まるぞ！

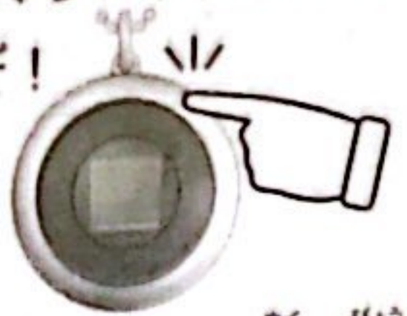

~トントンのコツ~
本体の上の方をトントンするんじゃっ！

※トントンしないと約20秒で通常画面にもどります。

④ ミニゲーム！

★お湯を沸かしてちょうど良い湯加減にしよう!
★冷たかったり熱かったりすると目玉おやじが怒っちゃうよ！

①ヤカンが出現したらミニゲームスタート！
②本体をトントンすると温度が上がっていくよ!
トントンをやめると温度が下がるよ。ゲーム終了時にちょうど良い温度にしよう！

冷たい 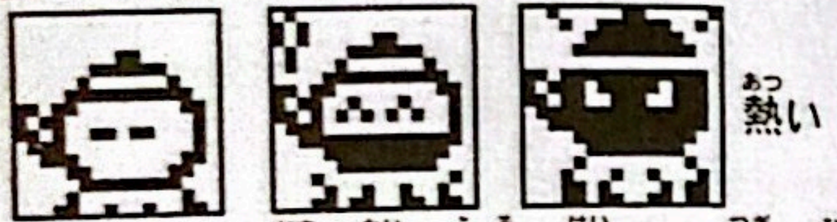 熱い

★怒っても喜んでも、１日１回お風呂に入ると、次の日から目玉おやじのアクションが少しずつ変わっていくよ！

～マル秘情報！～

★１日目は「ぬりかべ」が出てくるけど、24時間後からは違う妖怪が出てくるよ。
★毎日お風呂に入れたり、入れなかったりするといろいろな妖怪に出会えるかも!?

わしの仲間に会えるといいのう。

5 リセット操作

こんな時はリセット操作をしてください。

※注意して行ってください。

- 初めて遊ぶ時や、電池交換をした時。
- 本体が強いショックを受けるなどで全ての機能が動かなくなったり画面の状態がおかしい時。
- 画面が正常に動かない場合、何度かリセット操作をしてください。

※リセット操作をする場合、リセットスイッチはとがった棒、シャープペンの先などで強く押さないでください。破損する恐れがあります。

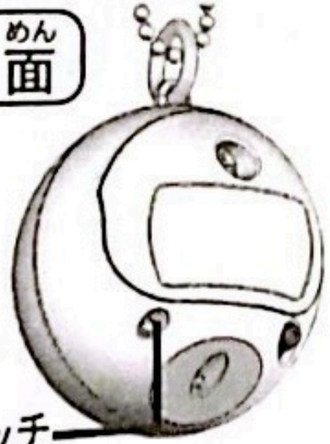

6 電池交換のしかた

画面が薄くなったり、誤動作をするようになった時はボタン電池 (LR44) 2個 (別売り) を交換してください。

①図のように本体裏面のビスをはずし、電池ブタをはずしてください。

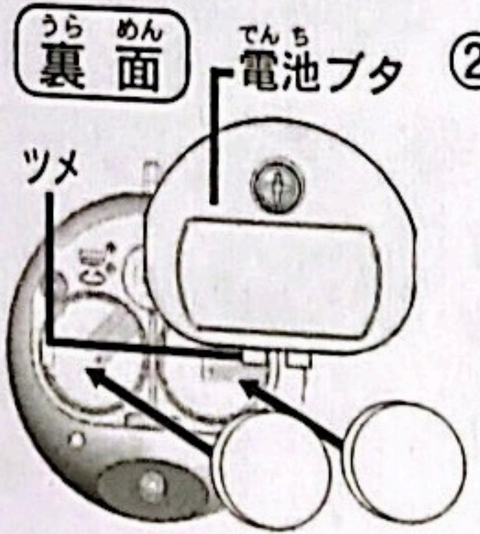

②消耗した電池を取り出し、新しいボタン電池 (LR44) 2個の＋－を間違えないようにセットします。
(電池は2個とも新しいものにしてください。)

③ツメを押し込んで電池ブタを閉じてからビスをとめます。

④ ⑤ リセット操作 のようにリセット操作を必ずしてから遊んでください。

⑦ キーチェーンのはずし方

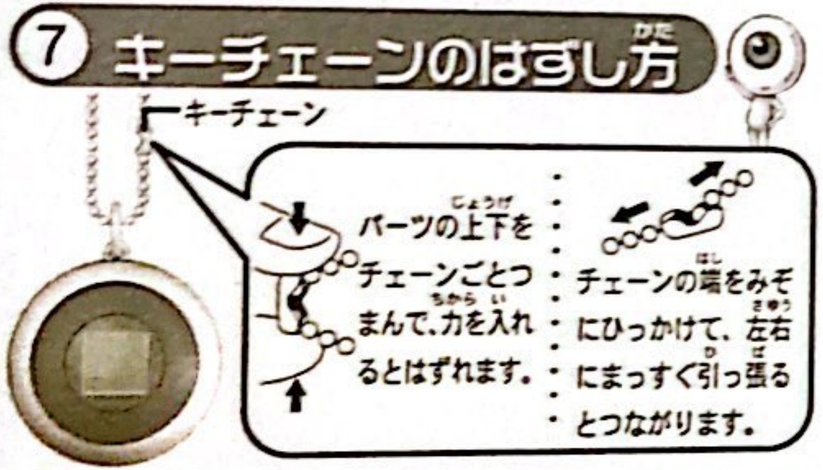

⚠ 注　意

保護者の方へ　必ずお読みください。

- キーチェーン、ボタン電池（LR44）、電池ブタを口の中に絶対に入れないでください。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
（電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください）
- 万一、ボタン電池(LR44)を飲み込んだ時、ボタン電池からもれた液が目に入った時は、すぐに医師に相談してください。もれた液がひふや服に着いたときは水で洗ってください。
- ボタン電池(LR44)の交換は保護者の方が行ってください。
- ボタン電池(LR44)は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。
- ＋－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。

【使用上の注意】

- 故障の原因になりますので、本体を水の中に入れたり、ぬれた手で操作しないでください。
- 取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- セットされている電池はテスト用です。液晶画面表示が見えにくくなったり、液晶画面が表示されなくなった場合は、ボタン電池(LR44)2個を交換してください。
- 誤動作した場合は、リセット操作をしてください。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- ブリスター（透明カバー・透明トレイ）は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。

故障の原因になりますので、本体を水の中に入れたり、ぬれた手で操作したりしないでください。また、湿気の多いところでの使用・保管はさけてください。

≪電話受付先≫　バンダイお客様相談センター

(東日本) 柏市豊四季241-22　〒277-8511

☎ 04-7146-0371

(西日本) 大阪市北区豊崎4-12-3　〒531-0072

☎ 06-6375-5050

●電話受付時間　月～金曜日（祝日を除く）10時～16時

≪商品・修理品送付先≫

バンダイ　栃木修理・配送センター

栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち5-4-67　〒321-0298

☎ 0282-85-0255

発売元

株式会社バンダイ

東京都台東区駒形1-4-8　〒111-8081